

4- Poser le combi store occultant- store moustiquaire



4.1 Aligner le store sur le haut de la cornière d'habillage de la fenêtre .
L'occultant doit être en haut et la moustiquaire en bas

4.2 Centrer le store sur la largeur de la fenêtre

4.3 Fixer le boîtier haut du store sur le mur
Vis A

cas du store le long d'une cloison: fixer 2 pattes aux cotés du plan (50 par rapport à la cornière pareclose)
vis C

4.4 Positionner les rails de chaque côté alignés au boîtier et visser la première vis haute
Vis B

4.5 Fixer le boîtier bas du store sur le mur en l'alignant sur les rails et centré par rapport à la fenêtre
Vis A




suivre le mode opératoire du 4.3 pour le boîtier bas si le long d'une cloison

4.6 Finir de visser les rails de chaque côté

4.7 La tension des cables peut être accentuée si besoin avec les serre-cables

4.8 Vérifier le bon fonctionnement des 2 parties (arrêt avec maintien quelque soit l'endroit)

4.9 Cliper les caches en bout de boîtier de store

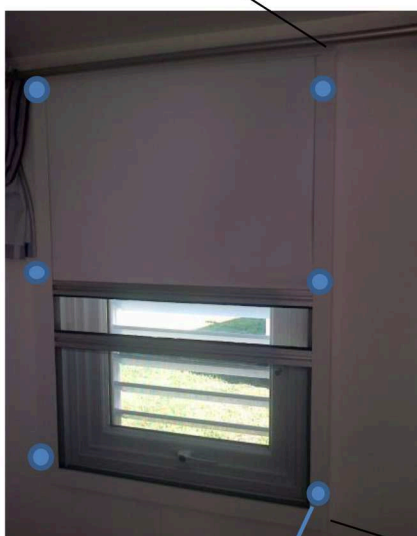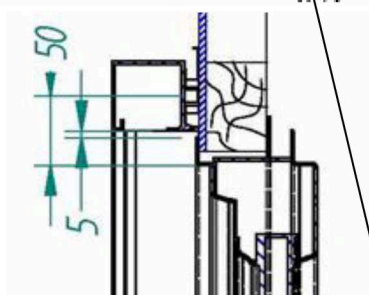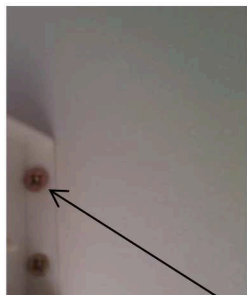

4.5



4.6

